

**quadro-rock® plus<sup>+</sup>**

Bis zu **8** Minuten  
fließfähig!

# quadro-rock® plus<sup>+</sup>

## Ein Plus an Zeitersparnis und Präzision

Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Mit quadro-rock® plus und der neuen, optimierten Rohstoffkombination, erhalten Sie von picodent einen Zahnkranzgips, mit dem Sie noch einfacher, schneller und wirtschaftlicher arbeiten.

Erleben Sie die perfekte Art der Modellherstellung!

Nutzen Sie das PLUS an deutlichen Vorteilen für mehr Effektivität in Ihrem Dentallabor:

- + Noch fließfähiger für blasenfreie Zahnkränze
- + Spürbare Zeitersparnis, bereits nach 25 Minuten entformbar
- + Extreme Endhärte, kantenstabil, abriebfest
- + Scanfähig für präzise CAD/CAM-Modelle
- + Praktischer Klimabeutel für gleichbleibende Qualität
- + 7 Farben zur Auswahl für angenehmes Arbeiten
- + Bestens geeignet für alle Modellsysteme

Erleben Sie quadro-rock® plus und machen Sie eine schöne neue Erfahrung.  
Bestellen Sie gleich hier und jetzt.

**+**  
NEU im 3 kg Klimabeutel  
mit Clipverschluss

### quadro-rock® plus

Zahnkranzgips spezial  
Typ 4 nach DIN EN ISO 6873


#### Verarbeitungshinweis:

Apportverhältnis auf 100g Pulver:	19-20 ml dest. Wasser
Verarbeitungszeit:	ca. 8 Minuten
Führzeit unter Vakuum:	40 Sekunden
Entformbar nach:	ca. 25 Minuten
Härte nach 24 Stunden:	ca. 300 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Druckfestigkeit:	ca. 65 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Expansion nach 2 Stunden:	< 0,08%

Inhalt/  
Contents: 3 kg

Farbe/  
Colour:

**picodent**  
qualität pur. bewusst innovativ.

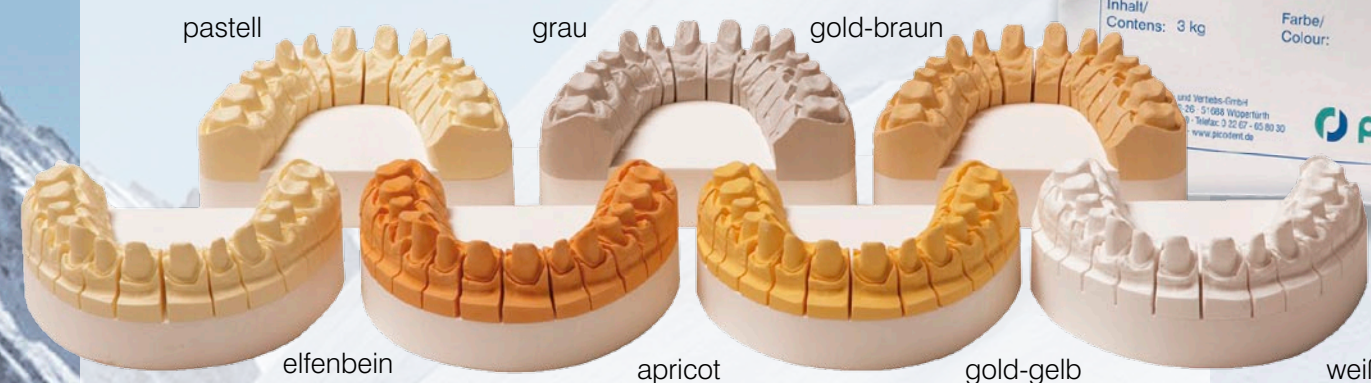

Bereits nach **25**  
Minuten entformbar!

**picodent**  
qualität pur. bewusst innovativ.

**picodent**  
qualität pur. bewusst innovativ.